

Sicher Bautechnik Sp. z o.o.
ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 42 237 19 00, 237 36 00
fax: 42 237 24 00


Pismo informacyjne

dot. montażu paneli winylowych na podkładzie podłoża z wylewki

Panele winylowe zyskują popularność. Najczęściej są kładzione na wylewce. Należy pamiętać, że są bardzo cienkie, bo mają tylko kilka milimetrów grubości dlatego będzie na nich widać każdą nierówność, szczególnie gdy będzie się patrzeć pod światło (czyli w stronę okien). Zatem warunkiem dobrego efektu jest ocena i odpowiednie przygotowanie wylewki pod takie klejenie. Podłoże musi być równe, wolne od pęknięć. Należy je również dokładnie wysuszyć.



Niezależnie od metody układania paneli, montażysta powinien **sprawdzić równość posadzki** oraz **wykonać test przyczepności** w kilku miejscach np. szarą mocną taśmą albo przy pomocy przerysowania powierzchni:

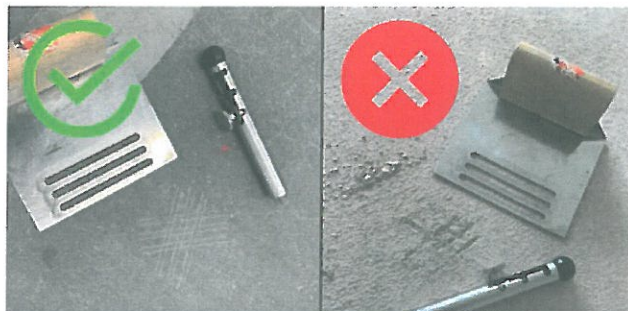

Jeśli posadzka jest równa nie trzeba jej szlifować. Jeśli natomiast będzie wymagała szlifowania trzeba pamiętać, by ją dobrze oczyścić z pyłu, tłuszczu czy oleju, bowiem dobra przyczepność podłoża decyduje o jej jakości i trwałości.

Następnie należy sprawdzić **wilgotność posadzki**. Warunkiem jest by podłogę układać tylko na dobrze wyschniętej wylewce. Wilgotność oraz dalej użycie preparatu gruntującego uzależnić od zaleceń producenta kleju oraz paneli jakie będą użyte przy wykończeniu.

Panele winylowe to dobre rozwiązanie pod kątem estetycznym oraz jakościowym.
Przyjemnej pracy życzy firma Sicher Bautechnik.

Z poważaniem
DYREKTOR HANDLOWY
Paweł Sił
Paweł Sił